


Abilitazione funzione CD changer per autoradio RD3

Una volta collegato lo strumento diagnostico selezionare

“STRUMENTAZIONE” e dall’elenco sottostante

”SCHERMO MULTIFUNZIONE SAGEM”

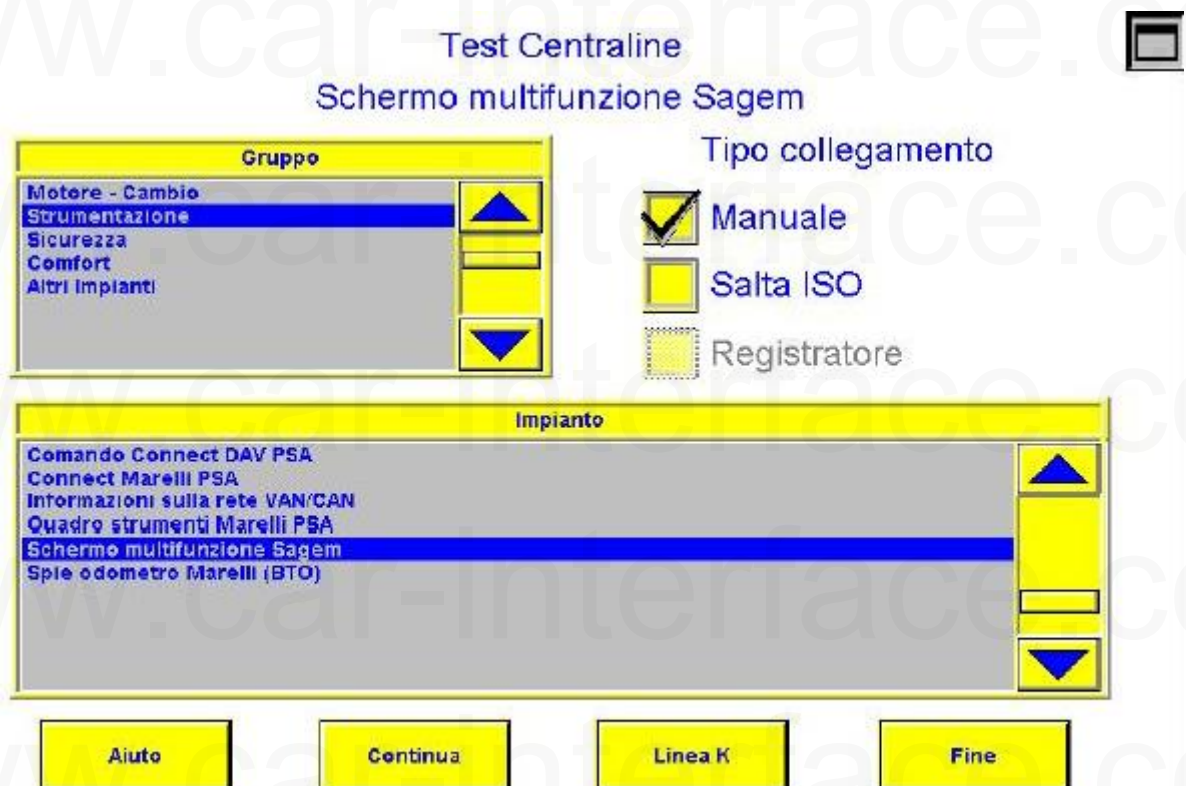

Una volta entrati in diagnosi selezionare dal menù in basso

“DIAGNOSI ATTIVA”

Test Centraline

Schermo multifunzione Sagem

Cod. Fornitore0005

Codice ISO96 42 82 46 77

Versione SW2422

Cod. PSA9647409477

Formato data

gg mm aa

Unità di Mis. temperatura

Gradi Celsius

Visualizzaz. temper. esterna

Richiesta

Opzione Computer di bordo

Non abilitata

Unità di Mis. volumi/distanze

Litri e Km

Tipo visualizzazione

Negativa

Gestione automatica volume

Disponibile

Tasto computer di bordo

Rilasciato

Non sono presenti errori

Aiuto

Registra

Errori

Diag. Att.

Seleziona

Fine

Dal nuovo menù che si aprirà selezionare:

“Configurazione manuale sistema”



Infine alla domanda

“Vuoi effettuare la Configurazione sistema”

Selezionare

“SI”

ed alla voce

“Caricatore CD in rete VAN”

Selezionare

“Presente”.

Test Centraline

Schermo multifunzione Sagem



Configurazione manuale Sistema

Parametri	Valori impostati
Formato data	gg mm aa
Unità di Mis. volumi/distanze	Litri e Km
Unità di Mis. temperatura	Gradi Celsius
Tipo visualizzazione	Negativa
Visualizzaz. temper. esterna	Richiesta
Autoradio in rete VAN	Presente
Gestione automatica volume	Disponibile
Opzione Computer di bordo	Non abilitata
Centr. parcheggio in rete VAN	Assente
Caricatore CD in rete VAN	Assente
Funzione allarme velocità	Non attiva
Lingua Paese	Italiano

Vuoi effettuare la Configurazione sistema ?

NO

SI

**Confermare la scrittura dei nuovi valori ed uscire dalla diagnosi, la
procedura è terminata.**